



DL  
600  
800


**1** Veillez à insérer à fond les sections carbone dans la dalle...

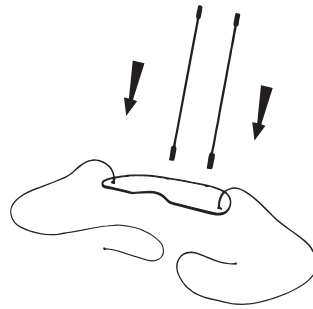


**2** insérer à fond...

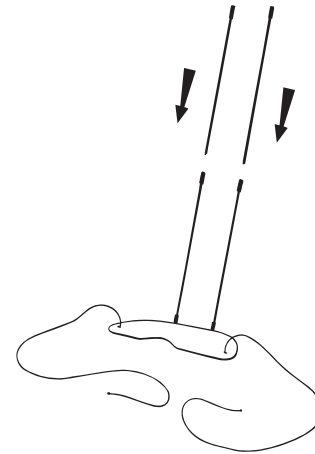

**3** ...également les suivants

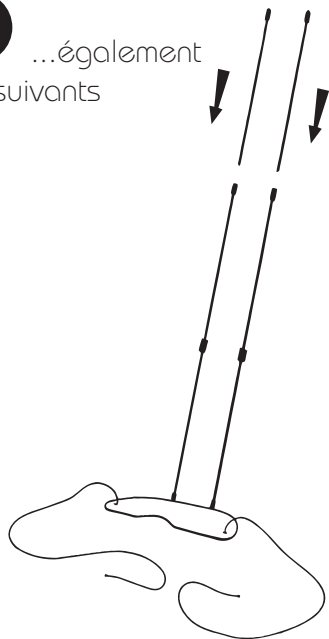


**4**

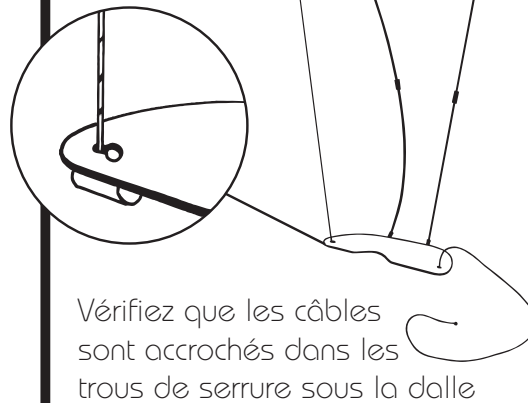

Vérifiez que les câbles sont accrochés dans les trous de serrure sous la dalle

**5**

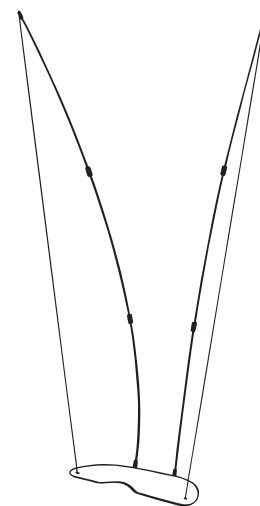

**6**

